

APRENDA CÓMO COMBATIR EL SALITRE Y LA HUMEDAD EN SUS PAREDES.

Dile adiós a las paredes salitrosas y húmedas, ahora en 5 pasos sencillos ud. podrá hacerlo fácilmente.

Dificultad:
Bajo - Medio

Herramientas:

1. Espátula de 3" o 4"
2. Brocha 3" o 4"



Materiales:

1. Lija N° 80 para fierro
2. Lija N° 180 al agua
3. Pasta mural



Recomendaciones:

Aplicar de forma directa la pasta mural, no diluir con ningún tipo de solvente ni agua.


1 Limpiar pared dañada

Limpiar la pared con una espátula en la zona salitrosa, luego lijar con lija N° 80 para fierro, limpiar zona lijada, asegúrese de dejarla completamente limpia.




2 Aplicar pasta mural en forma circular

Una vez limpia la pared aplicar la pasta mural con brocha de pelo corto, aplicar de forma circular, esto le permitirá cubrir los poros e imperfecciones de la pared. Dejar secar 1 o 2 horas, para aplicar una segunda capa.

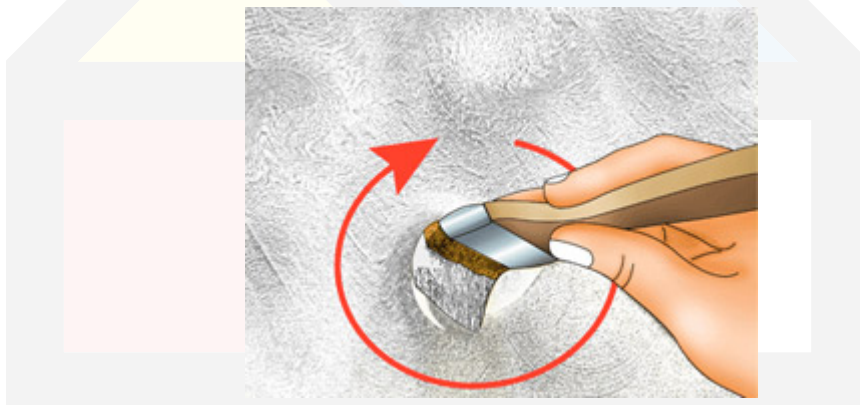

3 Aplicar 2da capa uniformemente

Ya seca la superficie pasar la segunda capa, hacerlo de forma uniforme pintando en un solo sentido. Luego dejar secar de 2 a 4 horas.

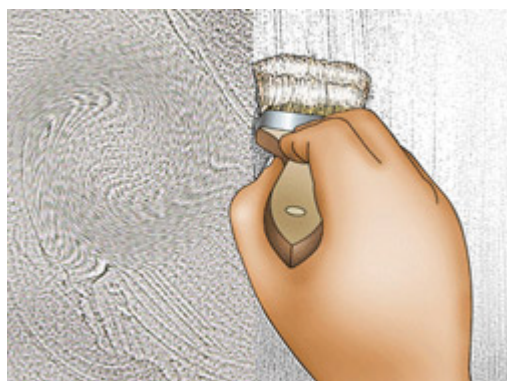

4

Lijar si fuera necesario

Solo si fuera necesario Volver a lijar, esta vez con lija N° 180. luego dejar limpia la superficie.



5

Pared lista para ser pintada

Listo su pared está libre de salitre y humedad, lista para ser pintada con el color que desee.

