

Manual de instrucciones

Manual de instruções

SET INSTALACIÓN MADERA DECK 2.2 m

CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DE DECK DE MADEIRA


Modelos:
JE11-04
JE11-05

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

<p>(1) Tablero WPC Deck</p>  <p>Incluye* Cantidad: 4 unidades</p>	<p>(2) Cubierta Lateral</p>  <p>Incluye* Cantidad: 1 unidad</p>	<p>(3) Viga o Quilla</p>  <p>Incluye* Cantidad: 2 unidades</p>	<p>(4) Nivel Láser (5) Rotomartillo</p> 
<p>(6) Taladro</p> 	<p>(7) Tornillos con tarugos expansores</p>  <p>Incluye* Cantidad: 14 unidades</p>	<p>(8) Clip iniciador y clip espaciador</p>  <p>Incluye* Cantidad: 4 unidades y 34 unidades</p>	<p>(9) Tornillos</p>  <p>Incluye* Cantidad: 36 unidades</p>

Pasos 1 y 2: Preparación

Para comenzar la instalación necesitará un taladro, un destornillador eléctrico y una sierra, además de los accesorios señalados en la sección "Herramientas"

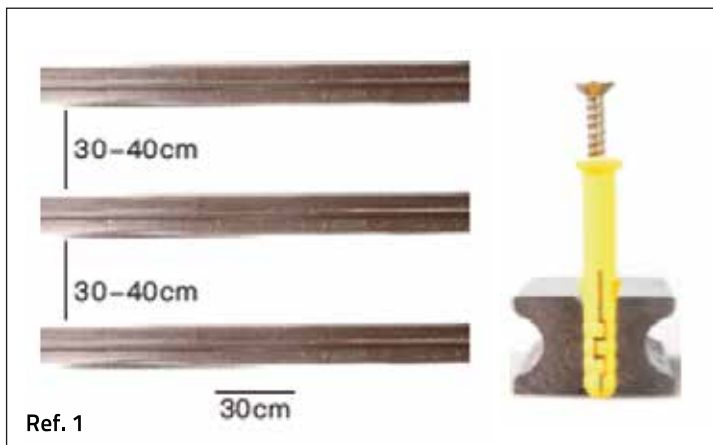

Preparación del área:

A) Asegúrese de trabajar en una superficie nivelada y estable que sea lo suficientemente sólida para insertar tornillos con tarugos de expansión.

B) Posicione donde quiere que se ubique su Deck y pretaladre el área (viguetas o tierra) utilizando el posicionador (4) antes de atornillar utilizando los tornillos y tarugos de expansión (7) proporcionados.

C) Se recomienda colocar las quillas o vigas (3) espaciadas entre si de 30 a 40 cm aproximadamente.

D) Coloque los tornillos con tarugos de expansión separados aproximadamente 30 cm entre si. Ver ref. 1 a. Se recomienda utilizar rotomartillo (5).

Paso 3: preparación tablero WPC Deck

A) Fije un clip espaciador (8) en cada viga o quilla (3) en su parte superior. Utilizando los tornillos proporcionados. Ver ref. 3.

B) Asegúrese de que los orificios de los tornillos estén alineados con el centro de las vigas.



Paso 4: instalación tablero WPC Deck

Deslice firmemente el primer tablero WPC Deck (1) de la cubierta contra el clip de arranque. Ver ref. 4



Manual de instrucciones
Manual de instruções


SET INSTALACIÓN MADERA DECK 2.2 m
CONJUNTO DE INSTALAÇÃO DE DECK DE MADEIRA

Modelos:
JE11-04
JE11-05

Pasos 5 y 6: Instalación tablero WPC Deck

A) A continuación, instale otro clip espaciador en el borde contrario del tablero instalado previamente y fíjelo con tornillos de acero inoxidable. Ver Ref 5.

B) Deslice cada tablero de la cubierta contra los clips espaciadores del tablero anterior y así sucesivamente instale el resto de los tableros de la misma manera que en el paso 5.

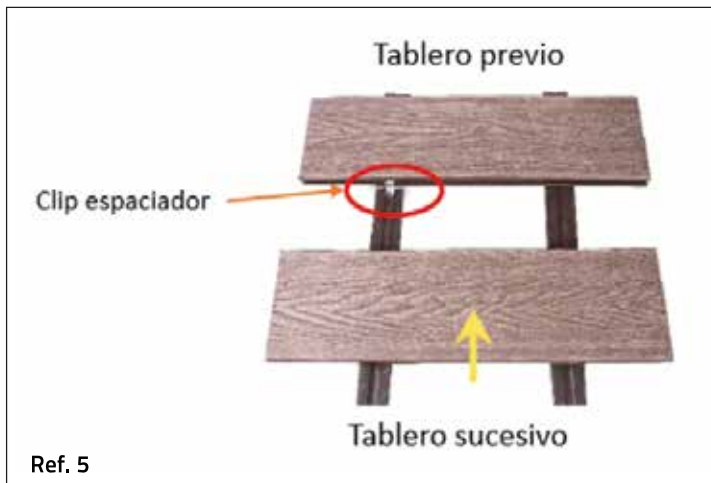

Paso 7: Instalación tablero WPC Deck

A) Finalice atornillando la cubierta lateral (2) a la última pieza. Corte el extremo de cada cubierta lateral en diagonal para que le sea posible unir un extremo al otro.

B) Fije la cubierta lateral a su pieza utilizando tornillos en la parte superior. Ver Ref. 7



MANTENIMIENTO:

Se recomienda limpiarlo solo con paño húmedo. Evite químicos. Proteja de rayones asegurándose de que sus muebles posean soportes de goma.

Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA
Teléfono de contacto:
0810-222-7634
www.sodimac.com.ar

BRASIL
Telefone para contato:
0300 7634622
www.sodimac.com.br

CHILE
Teléfono de contacto:
600 600 4020
www.sodimac.cl

COLOMBIA
Teléfono de contacto:
3208899933
www.homecenter.co
notificacionesjudiciales@homecenter.co

MEXICO
Teléfono de contacto:
800 062 5222
www.sodimac.com.mx

PERÚ
Teléfono de contacto:
4192000
www.sodimac.com.pe
www.maestro.com.pe

URUGUAY
Teléfono de contacto:
0800-7634
www.sodimac.com.uy